



梱包緩衝材の組み立て  
(180mm × 105mm × 高さ80mm)

完成品

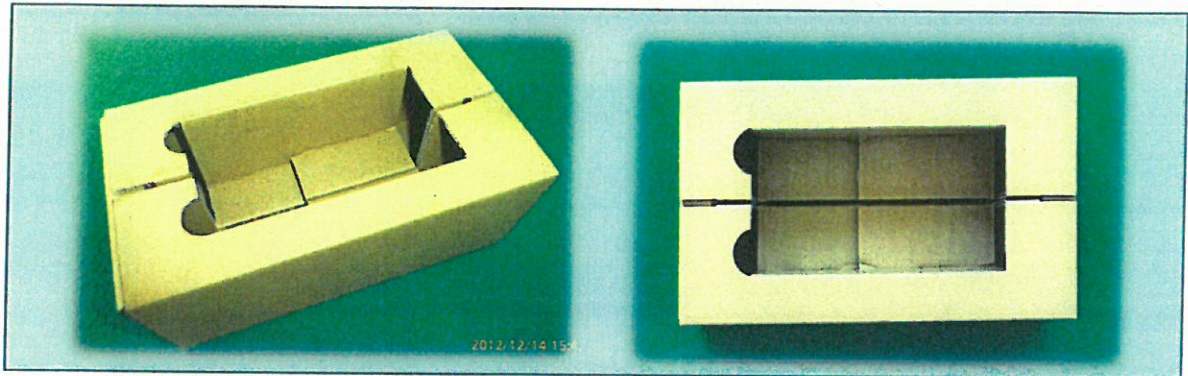


組立前(展開図)

表(外側)・・・折り目なし

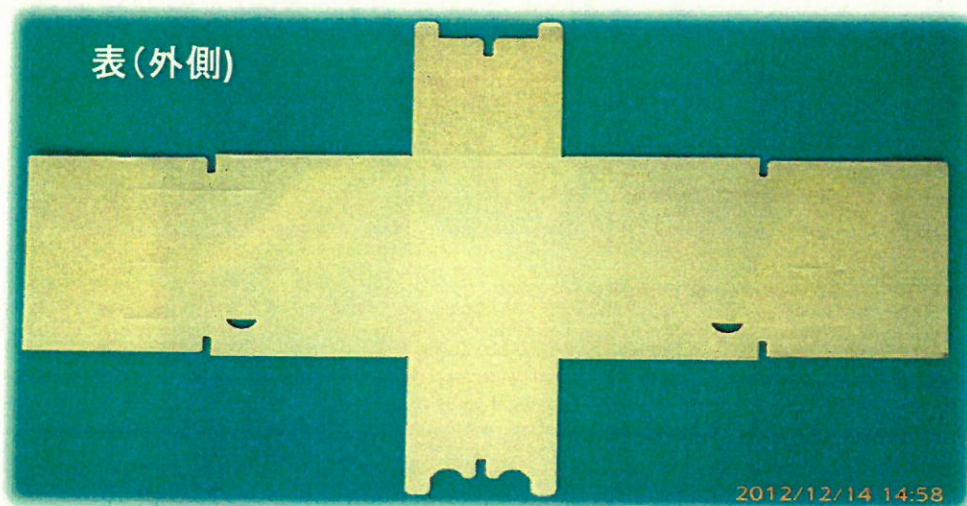


裏(内側)・・・折り目あり

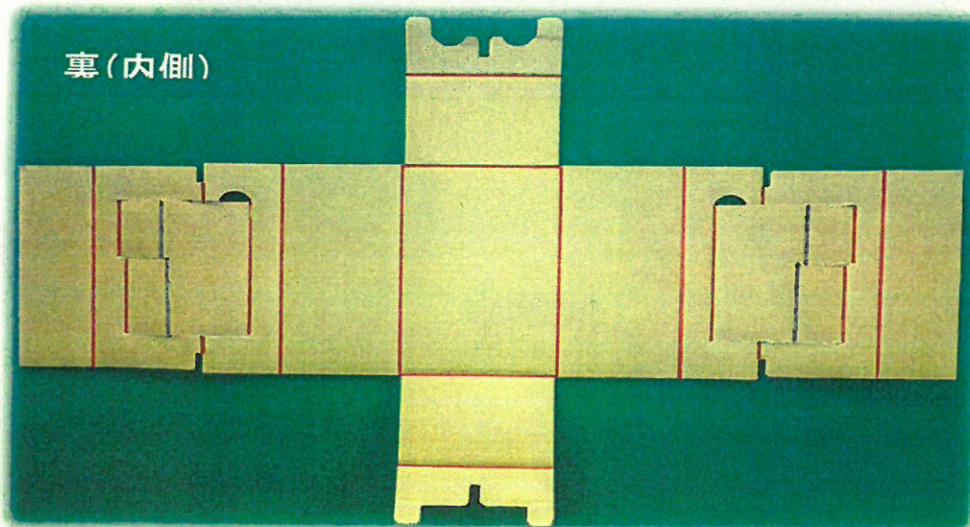



## 緩衝材を組み立てる

裏側(内側)を上に向けて折り目のとおりに折り目をつけていく。


— 山おり  
— 谷おり

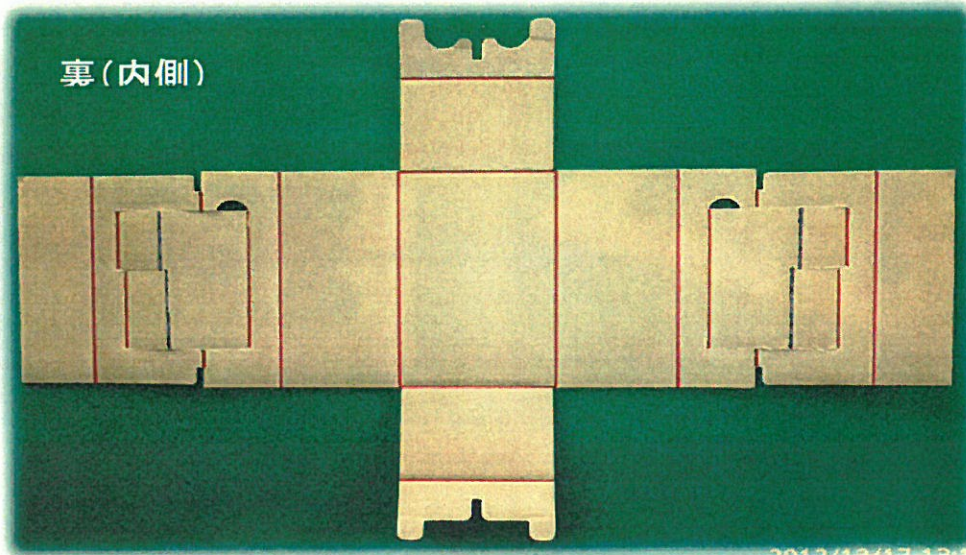

折り目のとおりに表(外側)を矢印のように内側へ折り目を付ける。

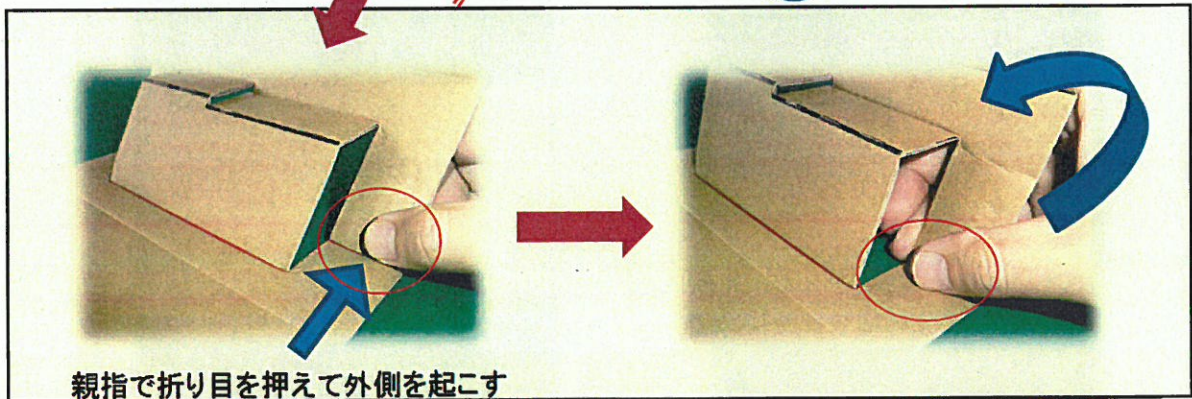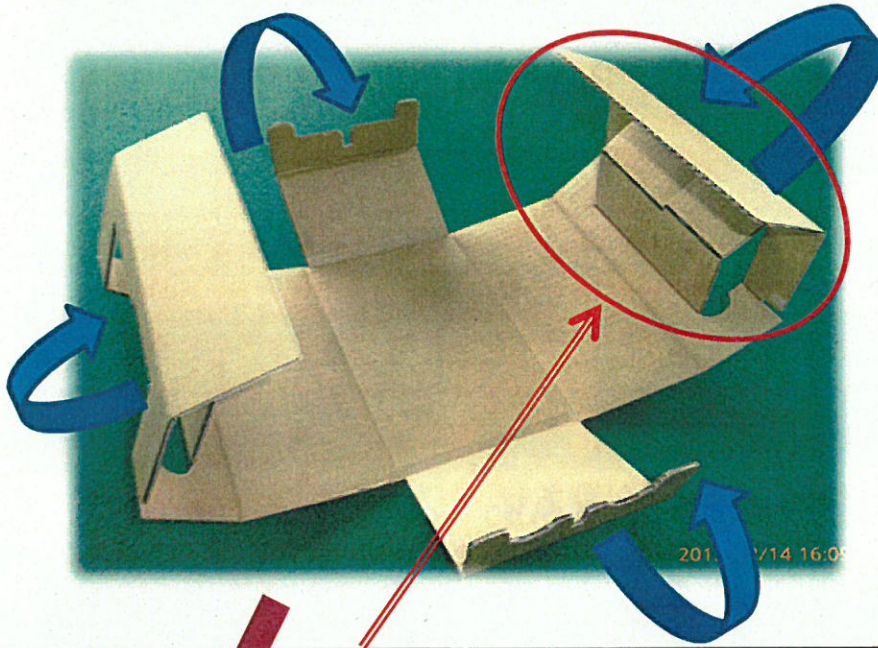


※次のページにて詳しく説明する

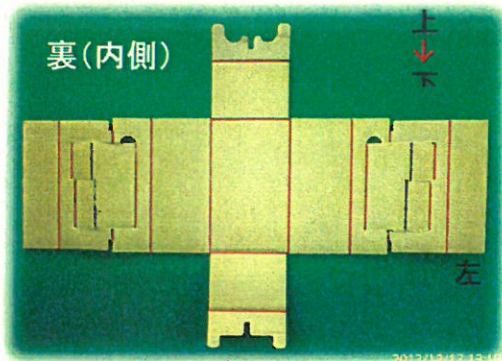




裏側を上にして折り目のとおり、<sup>ミギ</sup>右→<sup>ヒダリ</sup>左→<sup>ウエ</sup>上→<sup>シタ</sup>下へと折り目を付けていく。  
 ※折り目を付けるときの注意  
 製品の裏と表に注意する。

— 山おり  
— 谷おり

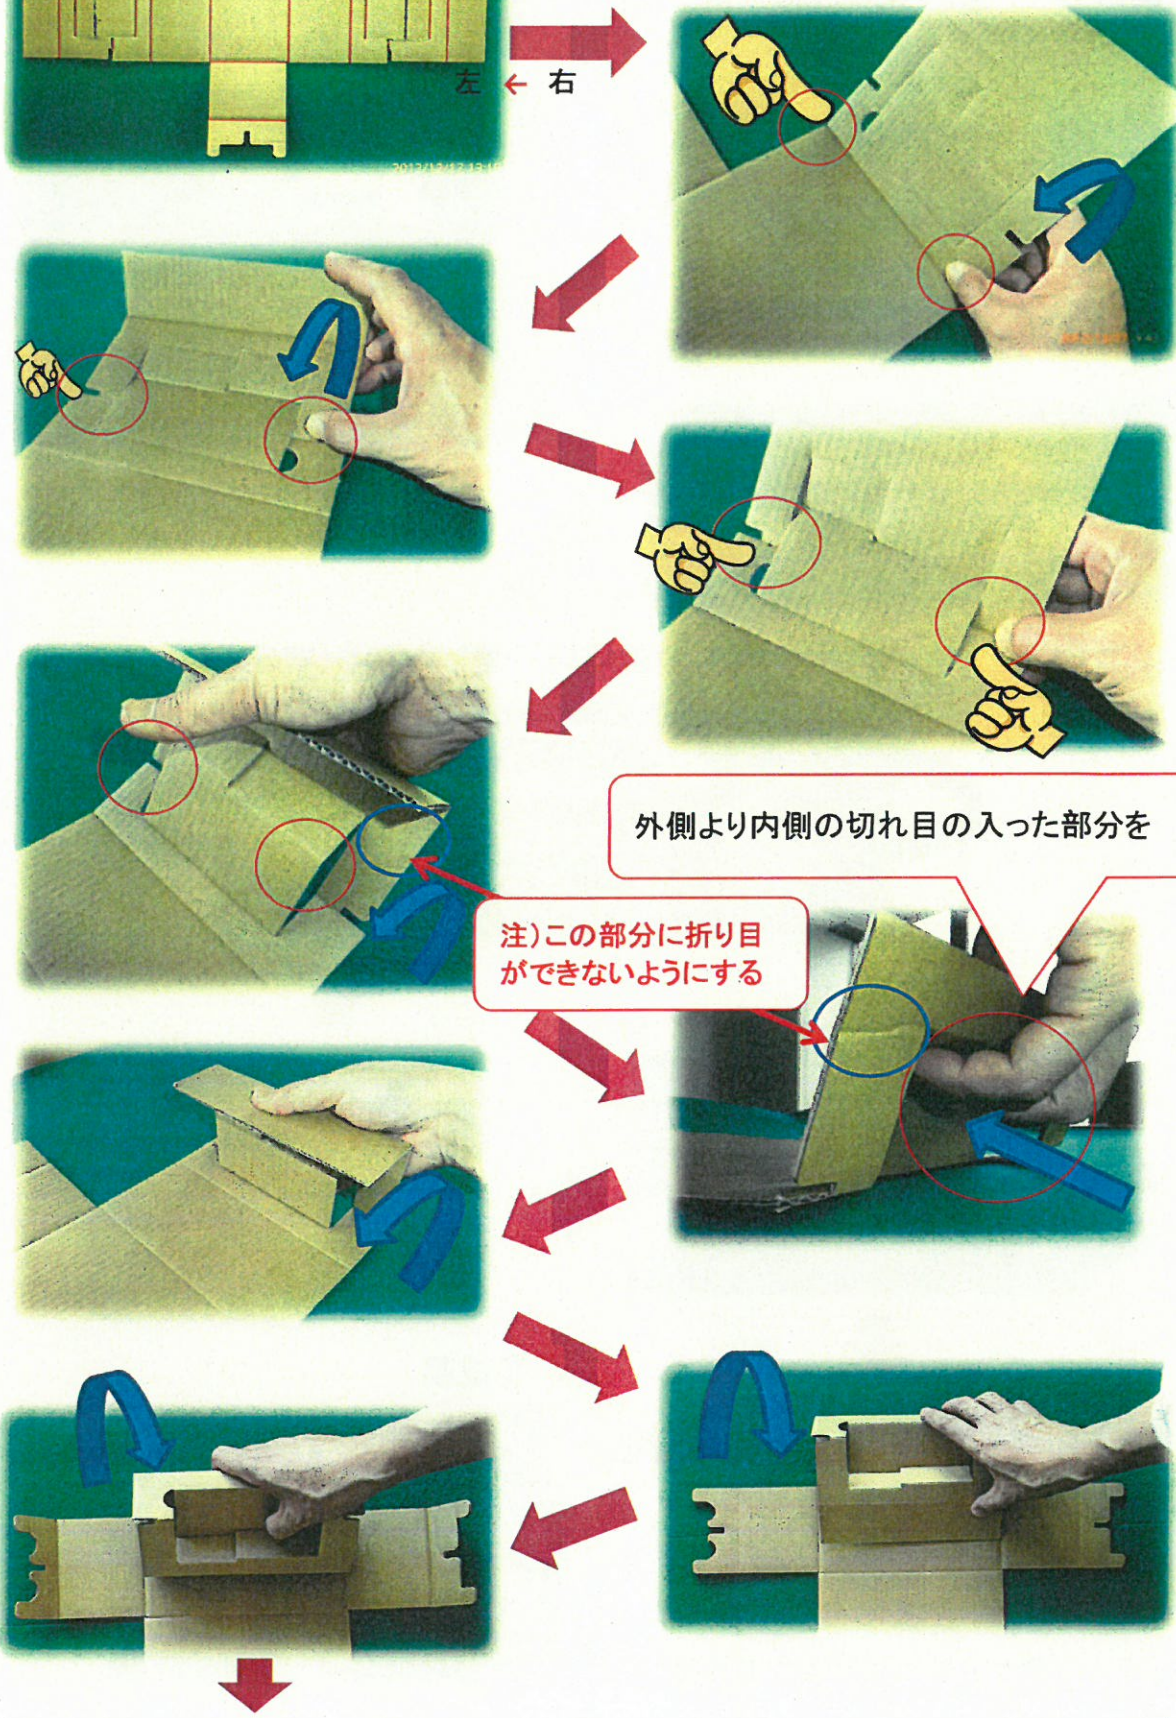


外側より内側の切れ目の入った部分を


注)この部分に折り目  
ができないようにする

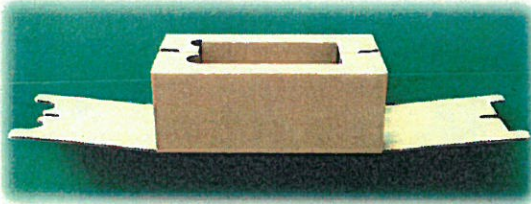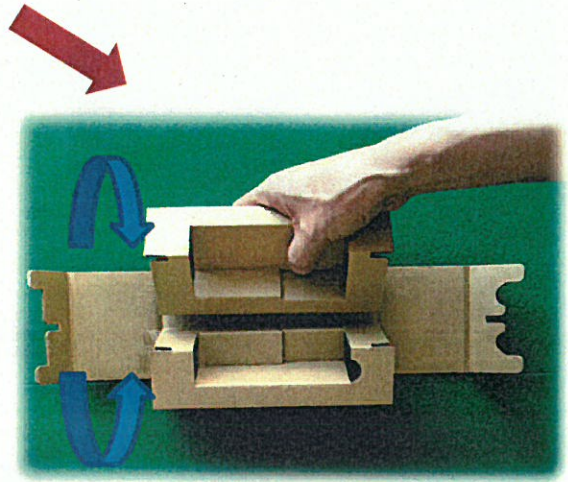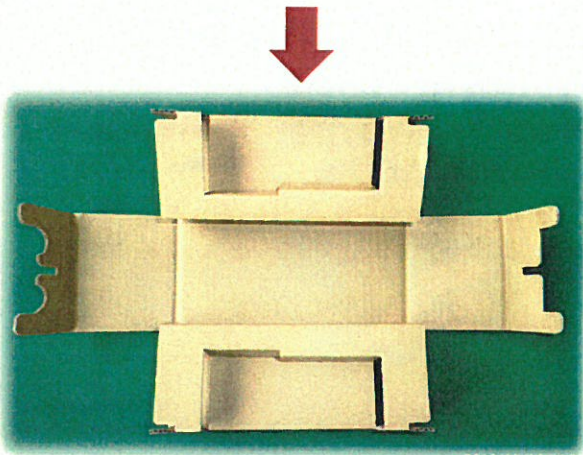


矢印の方向の差込口へ差し入れる(右左とも)

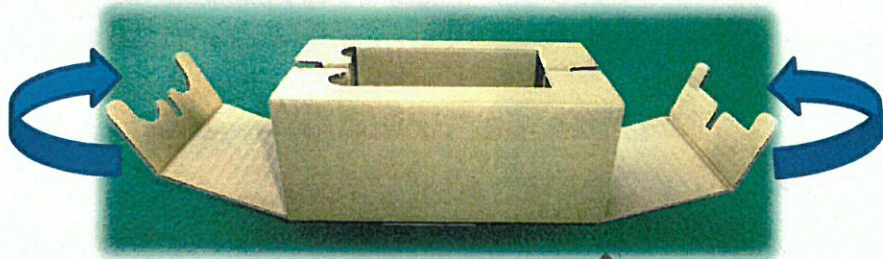

差し込み順序 左側 ← 右

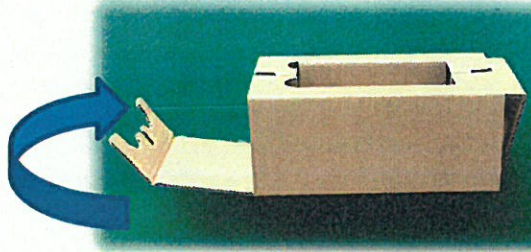

完成品

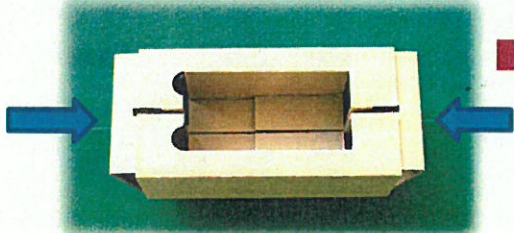

右側→左側を同時に矢印の方向へ差し込む

